

Gill®

RESPECT THE ELEMENTS

Race Uhr_w013

Bedienungsanleitung

**Diese Uhr kommt mit einer 2-Jahres-Garantie.
Für Garantiefragen kontaktieren Sie bitte ihren nächsten
Fachhändler
Ein Kaufnachweis ist erforderlich**

1.0 Einleitung

Danke, dass Sie die Uhr gekauft haben.

Die Uhr beinhaltet die Uhrzeit, eine Weckzeit und einen Regatta Timer, der den Start eines Rennens regelt.

Die Uhr wurde sorgfältig entwickelt und für Regatten hergestellt. Um die Funktionen der Uhr nutzen zu können, empfiehlt es sich, die Beschreibung zu lesen:

- Vermeiden Sie dass die Uhr für längere Zeit extremen Konditionen ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie grobe Behandlung und starke Stöße.
- Das Gehäuse der Uhr darf nur von Fachpersonal geöffnet werden, denn es enthält empfindliche elektronische Teile.
- Reinigen Sie Ihre Uhr von Zeit zu Zeit mit einem feuchten weichen Tuch.
- Wenn Sie die Uhr längere Zeit nicht benutzen, legen Sie sie an einen trockenen Ort.

2.0 Tasten und ihre Funktionen

Modus Taste [M]

- Im Funktionsmodus: Drücken Sie, um in den nächsten Modus zu gelangen
- Bei Einstellungen: Drücken Sie, um zwischen den verschiedenen Einstellungen zu wählen

ST./LAP/SYNC. Taste [S/L/S]

- Im täglichen Alarm-Modus: Drücken und halten Sie, um den Alarmton zu testen.
- Im Timer Modus: Drücken Sie zum Starten oder Synchronisieren.
- Bei Einstellungen: Drücken Sie, um den Wert zu erhöhen, oder halten Sie gedrückt, um Werte schneller zu erhöhen.

STP./RESET Taste [S/R]

- Im täglichen Alarm-Modus: Drücken Sie um den Alarm ein- oder auszuschalten
- In Timer Modus: Drücken Sie um zu stoppen oder halten Sie gedrückt, um den Timer zurückzusetzen
- In Einstellung Anzeigen: Drücken Sie, um den Wert zu erniedrigen, oder halten Sie gedrückt, um Werte schneller zu erniedrigen.

Set Taste [S]

- Drücken und für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Im Einstellungsmodus nochmal drücken, um die Einstellungen zu beenden und in den normalen Funktionsmodus zurückzukehren.


Hintergrundbeleuchtung [L]

- In jedem beliebigen Modus bzw Anzeige drücken, um die Hintergrundbeleuchtung für ca. 3 Sekunden einzuschalten

Anmerkung: obige Beschreibungen sind eine Kurzform, bitte lesen Sie die folgenden Seiten für eine ausführliche Information.



3.0 Hauptfunktionen

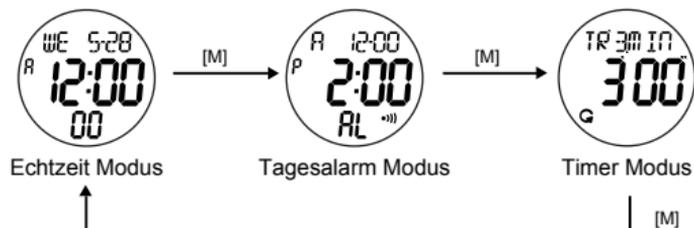

4.0 Uhrzeitmodus

Einstellung der aktuellen Zeit


- Um das Datum, die Uhrzeit und andere Einstellungen zu verändern, drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste [S] für ca. zwei Sekunden. (Die Sekunden beginnen zu blinken.)

Ablauf der Einstellungen

- Wenn die Sekunden zu blinken beginnen, drücken Sie die Taste [M] um zur Einstellung der Minuten zu gelangen, oder drücken Sie die Taste [S/L/S] oder die Taste [S/R] um die Sekunden auf Null zu synchronisieren.
- Wenn eine Anzeige (Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr, LCD Level) blinkt, können Sie mit der Taste [S/L/S] aufwärts, oder mit [S/R] abwärts einstellen.
- Wenn Format blinkt, mit [S/L/S] zwischen 12- Stundenformat (AM/PM) und 24-Stundenformat wählen.
- Wenn „Chime“ (Stundensignal) oder „Keytone“ (Tastenton) angewählt ist, zwischen ON (Ein) und OFF (Aus) wählen.
- Wenn LCD Level angewählt ist, den Anzeigegekontrast zwischen 1 (niedrig) und 10 (hoch) einstellen.
- Wenn alle Einstellungen getätigt sind, drücken Sie [S], um den Einstellmodus zu verlassen. Die Uhr verlässt selbsttätig den Einstellmodus, wenn für eine Minute keine Taste gedrückt wird.



4.1 Uhrzeitmodus – Einstellablauf

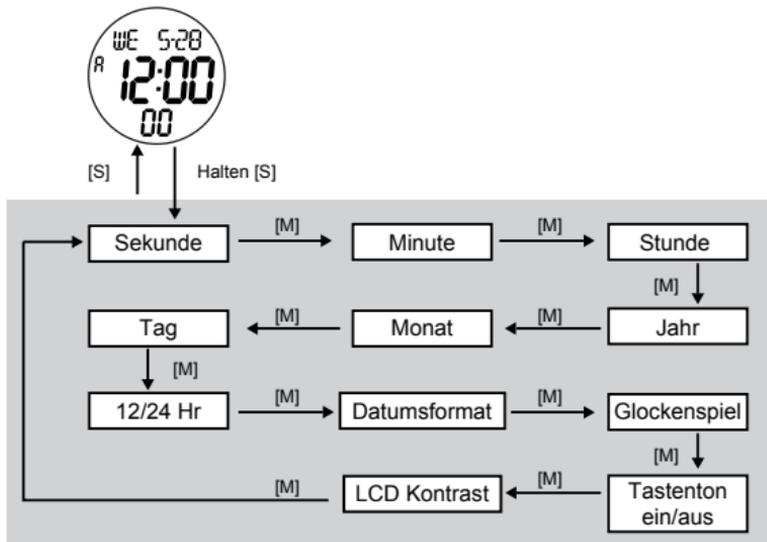

5.0 Tägliche Weckzeit Modus

Tägliche Weckzeit Modus

- Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste (M), um in den Weckzeitmodus zu gelangen.
- Die Weckzeit (Stunde, Minute) wird in der mittleren Zeile angezeigt.
- Die aktuelle Uhrzeit (Stunde, Minute) wird in der oberen Zeile angezeigt..
- Der Alarm ertönt täglich zur Weckzeit, wenn der Alarm auf Ein (ON) steht.



Alarm und Chime ein- und ausschalten

- Im Uhrzeitmodus die Taste (S) für ca zwei Sekunden halten, um in den Einstellmodus zu gelangen, dann drücken Sie
- die Taste (M) mehrfach, um durch die Einstelloptionen zu scrollen. Wenn die Chime Option erscheint, drücken Sie
- (S/L/S) oder (S/R) um den Chime ein- oder auszuschalten
- Wenn der Chime Indikator erscheint, ist die Chimefunktion eingeschaltet.

Die Uhr gibt zu jeder vollen Stunde ein Signal.

- Im Alarmmodus drücken Sie (S/R) um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Alarm Indikator erscheint ist der Alarm eingeschaltet.

Die Uhr gibt zur Weckzeit 30 Sekunden lang ein Signal.

- Der Alarmton kann durch Drücken irgend einer Taste abgestellt werden.

Prüfen des Alarmtones

- Drücken und halten Sie (S/L/S) um den Alarmton zu testen.


6.0 Timer Modus

Timer einstellen

- Im Timer Modus, die Taste (S) für ca zwei Sekunden halten, die Stunde beginnt zu blinken, drücken Sie (S/L/S) oder (S/R), um die Zeit einzustellen. Drücken Sie die Taste (M) mehrfach, um durch die Einstelloptionen zu scrollen..
- Wenn Minute bzw Sekunde blinken drücken Sie (S/L/S) oder (S/R) um sie einzustellen.
- Wenn SYNC blinkt, drücken Sie (S/L/S) oder (S/R), um zwischen „SYNC Round“ und „SYNC Down“ umzuschalten. Im Kapitel 6.1 werden diese Einstellungen näher erklärt.
- Wenn Alert blinkt wählen Sie mit [S/L/S] oder [S/R] zwischen ON und OFF um das akustische Signal ein- und auszuschalten

Tastensperre (schaltet die Funktion der (S/L/S) und (S/R) Tasten aus)


- Drücken Sie die Taste (L) um die Tastensperre ein- und auszuschalten. Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, **no** erscheint auf dem Display no. Die Funktion der Tasten (S/L/S) und (S/R) wird deaktiviert, dadurch wird ein versehentliches Drücken der Tasten verhindert.

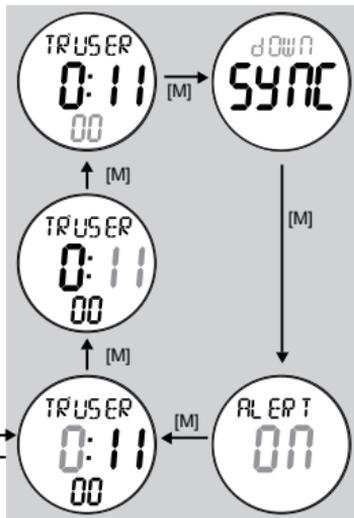

6.1 Timer Modus – Countdown Timer

Countdown Timer (vier feste Voreinstell-Werte & ein frei gewählter Wert)

- Diese Uhr besitzt vier feste Voreinstellwerte: [5,4,1,0]-Sequenz, 5 Min, 3 Min, und 1 Min, und einen frei gewählten Wert.
- Drücken Sie (S/R) um zwischen den Werten auszuwählen.

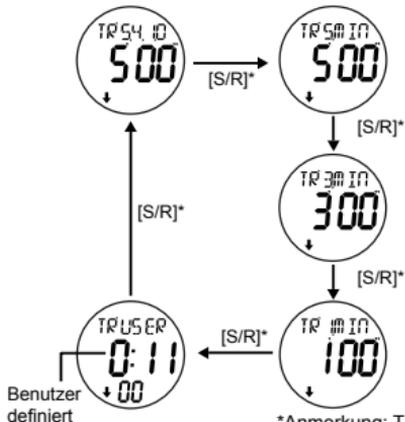


*Anmerkung: Timer ist angehalten

Vielfache der Voreinstellwerte

- Nachdem ein Voreinstellwert gewählt wurde, kann mit der Multiplikatortaste (S) Vielfache des Wertes erzeugt werden.

Zum Beispiel: Wenn der Voreinstellwert 3 Min ist, drücken Sie (S) ein mal um 6 Minuten zu erhalten; drücken Sie (S) zwei mal um 9 Minuten zu erhalten... u.s.w.

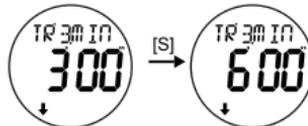

Drücken Sie die (S/L/S) Taste, um den Timer zu starten, das Countdown Zeichen ↓ beginnt zu blinken.



6.1 Timer Modus - Countdown Timer

Minuten-Synchronisierung

- Wenn der Countdown Timer läuft drücken Sie die Taste [S/L/S] um die Minute zu synchronisieren.
- Im Status SYNC Down wird auf die volle Minute abgerundet.
- Im Status SYNC Round wird auf die nächstliegende volle Minute auf- oder abgerundet.

Wiederholungsfunktion

Drücken Sie im Timer Modus die Taste [M] zwei Sekunden lang um die Wiederholungsfunktion ein- bzw. auszuschalten.


- Wenn das Wiederholzeichen **G** erscheint, wird die Vorlaufzeit bis Null herabgezählt und danach wird wieder die volle Vorlaufzeit geladen und herabgezählt, usw.



Wiederholung

Alert

- Die Uhr gibt bei jeder vollen Minute ein akustisches Signal und außerdem.
- in der letzten Minute bei 50, 40, 30 und 20 Sekunden, und in jeder der letzten 10 Sekunden
- in der [5.4.1.0]-Sequenz je zwei Töne bei Minute 4 und 1
- einen langen Ton bei Ablauf der Vorlaufzeit.
- Ist Alert auf OFF gestellt, ertönen im Timer Modus keine akustischen Signale.

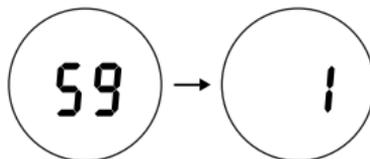


Anzeige in der letzten Minute bei Sekunde 59 bis Sekunde 1

6.2 Timer Modus – Aufwärtzähler & Rundenzeiten

Aufwärtzähler

- Wenn die Vorlaufzeit abgelaufen ist, ändert sich das ↓ Icon in einen Aufwärtzähler ↑ und der Aufwärtzähler beginnt zu zählen.
- Wenn der Aufwärtzähler läuft, drücken Sie [S/R] um eine Zwischenzeit abzulesen. Durch Drücken der [S/L/S]-Taste wird der Aufwärtzähler wieder aktiv.
- Wenn der Aufwärtzähler läuft, drücken Sie [S/L/S] um Rundenzeiten [LAP] zu messen. Es können maximal 20 Runden gespeichert werden.
- Wenn der Aufwärtzähler angehalten ist, drücken Sie [S/R] für 2 Sekunden, um den Timer auf Null zu stellen und zum Countdown Timer zurück zu kehren.

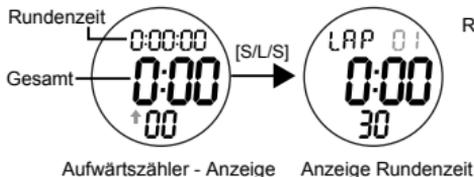


Rundenzeiten anzeigen

- Drücken Sie im Aufwärtzähler Modus [S] einmal, um gespeicherte Rundenzeiten [REC] anzuzeigen.
- Drücken Sie [S/L/S] oder [S/R] um Rundenzeiten [LAP] und Gesamtzeit [TTL] anzuzeigen.
- Drücken Sie [S] ein weiteres Mal, um zum Timer Modus zurück zu kehren.



7.0 Batterieschonungs Modus

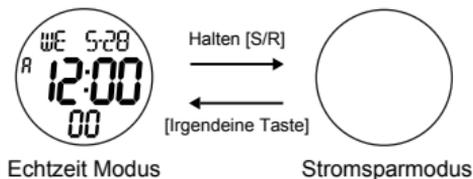

Batterieschonung

- Die Uhr besitzt einen Batterieschonungsmodus, in dem die Anzeige abgeschaltet wird
- Während des Batterieschonungs Modus läuft die Uhr im Hintergrund weiter. (d.h. die Zeitählung läuft intern weiter)

Batterieschonungs Modus einschalten

- Drücken Sie die Taste [S/R] für ca 5 Sekunden, um die Anzeige abzuschalten.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten

8.0 Spezifikation

Uhrzeit Modus

- Stunde, Minute, Sekunde, am, pm, Monat, Tag, Wochentag
- 12-Stundenformat und 24-Stundenformat
- Auto-Kalender, vorprogrammiert von 2000 bis 2099
- Tag/Monat oder Monat/Tag Format

Timer Modus

- Abwärtszähler mit Voreinstellung der Vorlaufzeit, [5.4.1.0]-Sequenz,
- 5-min, 3-min, 1-min & frei wählbare Vorlaufzeit
- Minutensynchronisierung
- Vorlaufzeitvervielfachung
- Tastensperre
- 20 Rundenzeitenspeicher für Aufwärtszähler
- Aufwärtszählerbereich: Max. 99 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden

Tägliche Weckzeit Modus


- 1 Weckzeit
- Stundensignal

Akustischer Alarm

- gibt zur Weckzeit 30 Sekunden lang ein Signal

Sonstiges

- Electro-Lumineszenz (EL) Hintergrundbeleuchtung
- Batterie: Eine 3V Lithium Batterie (CR2032)



gillmarine.com